


SCRIGNOTECH EINZELFLÜGEL

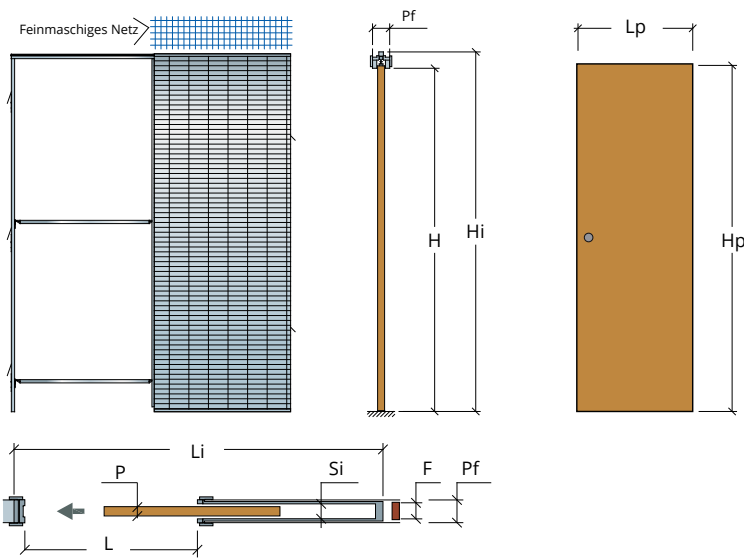


STANDARD

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	ZIEGELMASS	MAX. TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf / Si	F	P
600	2000 2100	1310	2110 2210	630	2010 2110	90/56 105/70 125/90 145/90	60 80 100 120	40 43 43 43
700		1510		730				
750		1610		780				
800		1710		830				
900		1910		930				
1000		2110		1030				
1100		2310		1130		105/70 125/90 145/90	80 100 120	43
1200		2510		1230				

ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	ZIEGELMASS	MAX. TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf / Si	F	P
600	2400	1310	2510	630	2410	105/70 125/90 145/90	80 100 120	43
700		1510		730				
800		1710		830				
900		1910		930				
1000		2110		1030				
1100		2310		1130				
1200		2510		1230				

SCRIGNOTECH DOPPELFLÜGEL

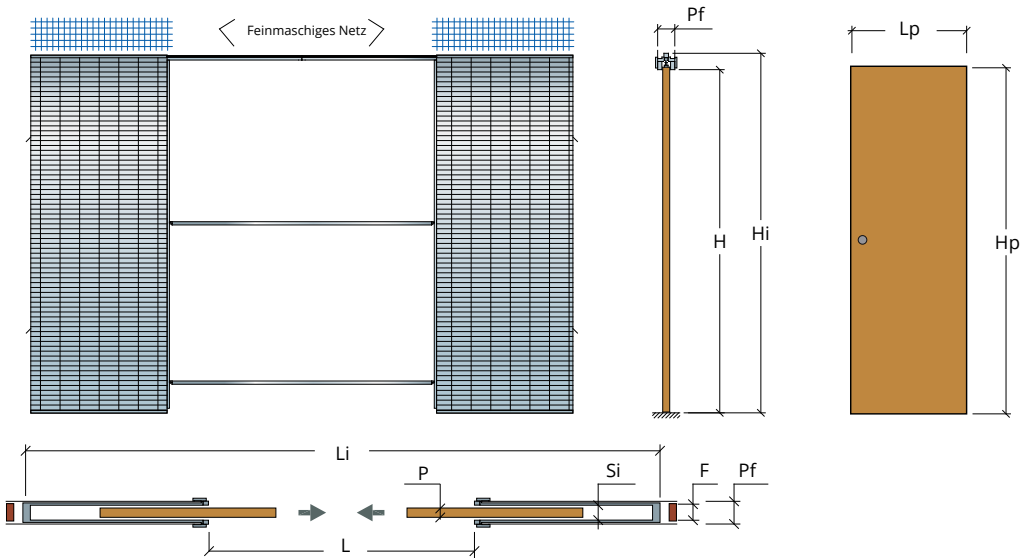


STANDARD

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	ZIEGELMASS	MAX. TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf / Si	F	P
1200	2000 2100	2520	2110 2210	630	2010x2 2110x2	90/56 105/70 125/90 145/90	60 80 100 120	40 43 43 43
1400		2920		730				
1600		3320		830				
1800		3720		930				
2000		4120		1030				
2200		4520		1130		105/70 125/90 145/90	80 100 120	43
2400		4920		1230				

ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	ZIEGELMASS	MAX. TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf / Si	F	P
1200	2400	2520	2510	630	2410x2	105/70 125/90 145/90	80 100 120	43
1400		2920		730				
1600		3320		830				
1800		3720		930				
2000		4120		1030				
2200		4520		1130				
2400		4920		1230				

SCRIGNOTECH EINZELFLÜGEL

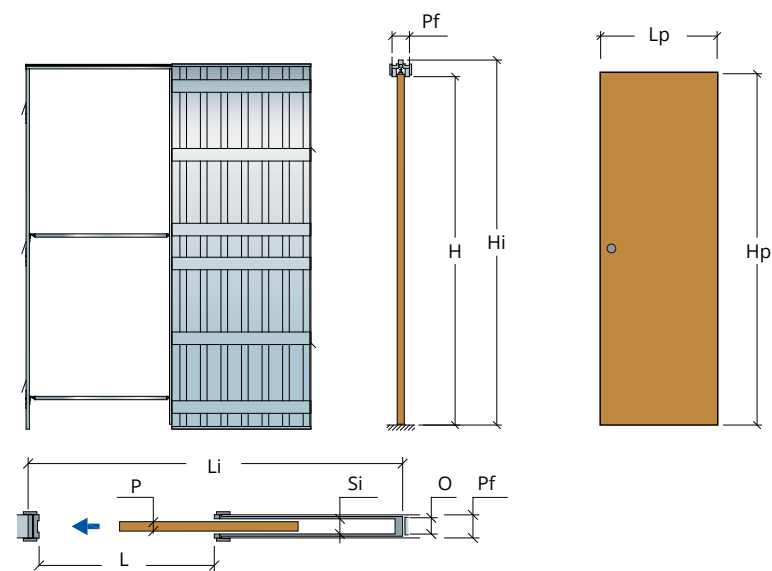


STANDARD

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	PROFILABMESSUNG	MAX. TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf / Si	O	P
600	2000 2100	1310	2110 2210	630	2010 2110	100/56 125/70	75 100	40 43
700		1510		730				
750		1610		780				
800		1710		830				
900		1910		930				
1000		2110		1030				
1100		2310		1130		125/70	100	43
1200		2510		1230				

ÜBERGRÖSSE

DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	PROFILABMESSUNG	MAX. TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf / Si	O	P
600	2400	1310	2510	630	2410	125/70	100	43
700		1510		730				
800		1710		830				
900		1910		930				
1000		2110		1030				
1100		2310		1130				
1200		2510		1230				

SCRIGNOTECH DOPPELFLÜGEL

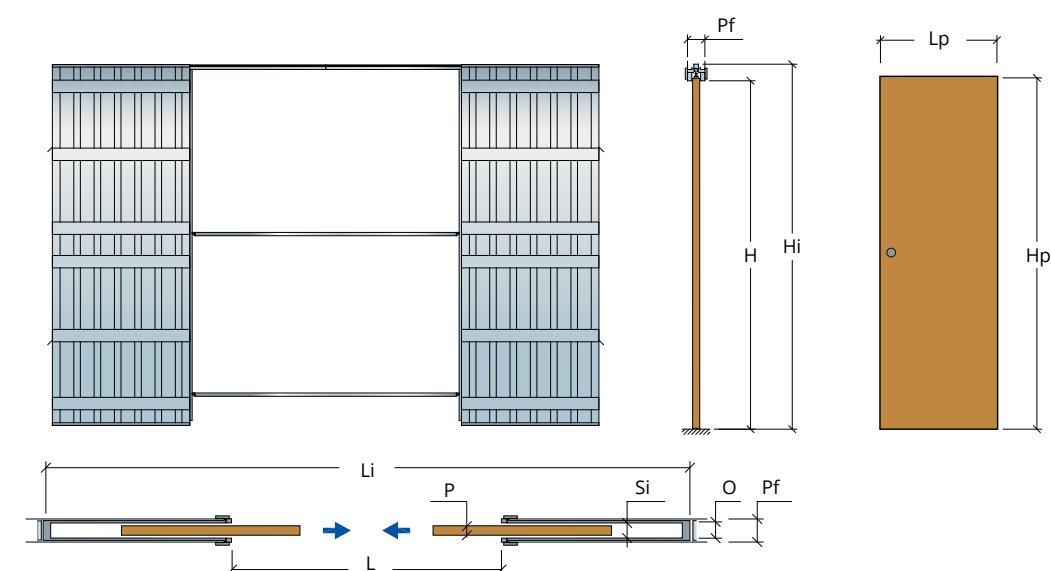

STANDARD


DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	PROFILABMESSUNG	MAX. TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf / Si	O	P
1200	2000 2100	2520	2110 2210	630	2010x2 2110x2	100/56 125/70	75 100	40 43
1400		2920		730				
1600		3320		830				
1800		3720		930				
2000		4120		1030				
2200		4520		1130		125/70	100	43
2400		4920		1230				

ÜBERGRÖSSE


DURCHGANGSLICHTE		GESAMTABMESSUNGEN		TÜRFLÜGELABMESSUNGEN		FERTIGWANDDICKE/ INNENMASS	PROFILABMESSUNG	MAX. TÜRFLÜGELDICKE
L	H	Li	Hi	Lp	Hp	Pf / Si	O	P
1200	2400	2520	2510	630	2410x2	125/70	100	43
1400		2920		730				
1600		3320		830				
1800		3720		930				
2000		4120		1030				
2200		4520		1130				
2400		4920		1230				

SCRIGNOTECH

SCRIGNOTECH

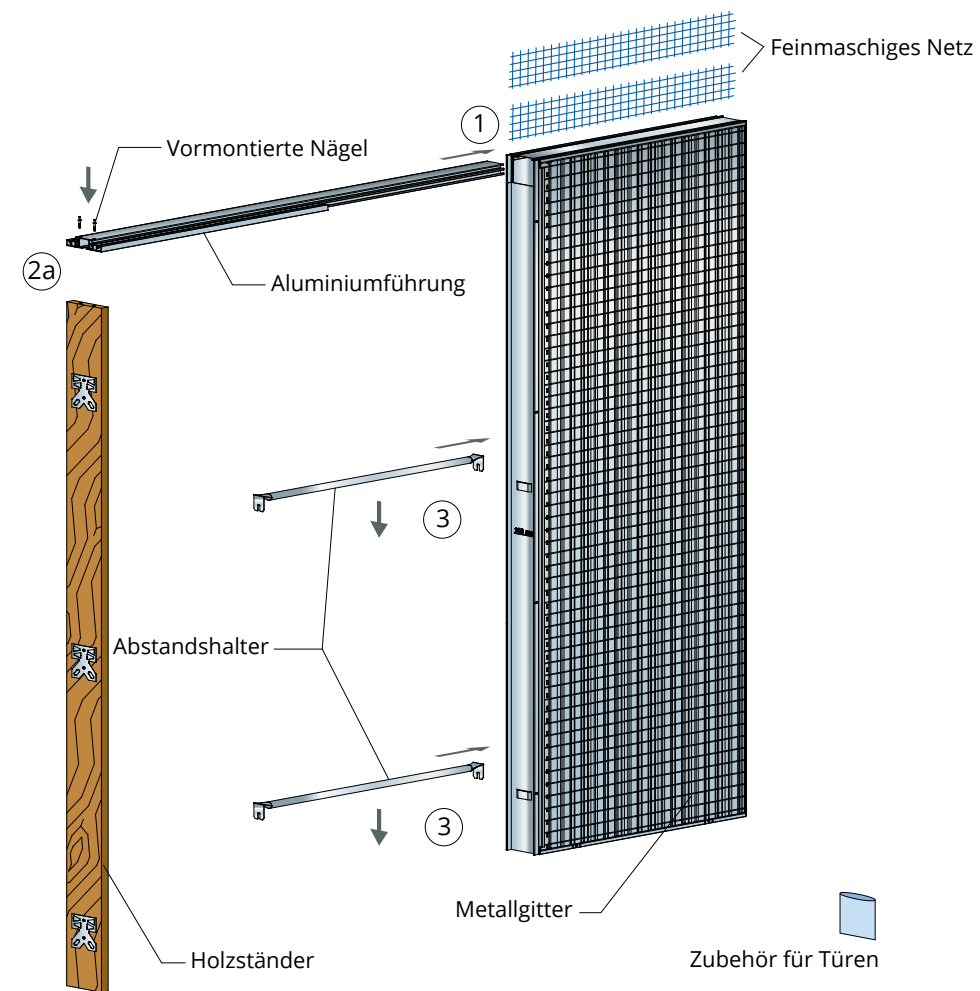

1. Die Führung in den Kasten einsetzen, und in den entsprechenden Sitz einrasten lassen.
- 2a. Die Führung mit den mitgelieferten vormontierten Nägeln mit dem Ständer verbinden.
- 2b. Doppelflügel: Die beiden Kästen mit der bereits eingesetzten Führung gegeneinander positionieren.
Dann die beiden Führungen verbinden, indem die mitgelieferten Verbindungsstifte wie abgebildet eingeschraubt werden.
3. Die Abstandshalter in die entsprechenden Sitze einsetzen.

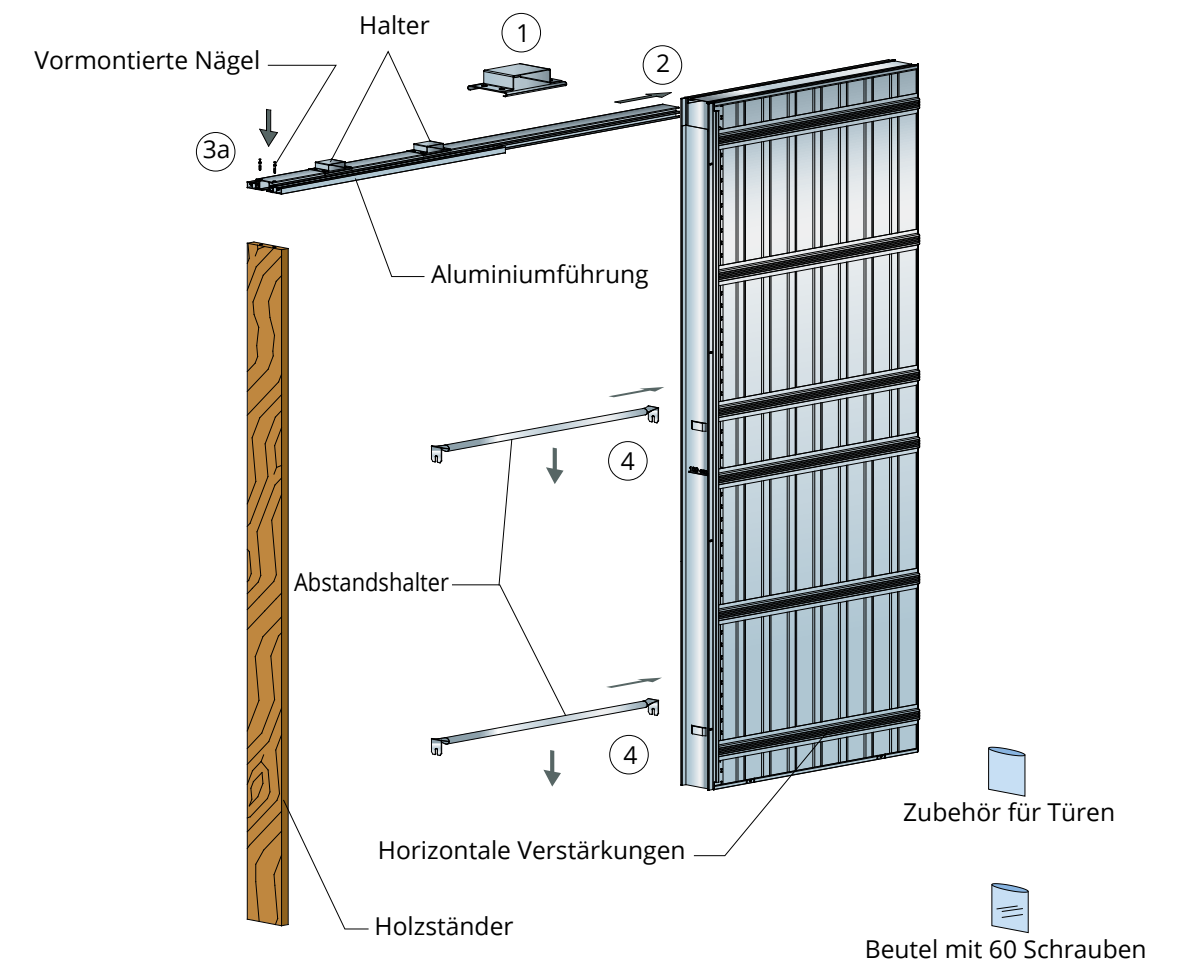

1. Die Halter in die Führung einsetzen
2. Die Führung in den Kasten einsetzen, und in den entsprechenden Sitz einrasten lassen.
- 3a. Die Führung mit den mitgelieferten vormontierten Nägeln mit dem Ständer verbinden.
- 3b. Doppelflügel: Die beiden Kästen mit der bereits eingesetzten Führung gegeneinander positionieren.
Dann die beiden Führungen verbinden, indem die mitgelieferten Verbindungsstifte wie abgebildet eingeschraubt werden.
4. Die Abstandshalter in die entsprechenden Sitze einsetzen.

DETAIL FÜR DOPPELFLÜGEL

DETAIL FÜR DOPPELFLÜGEL

